

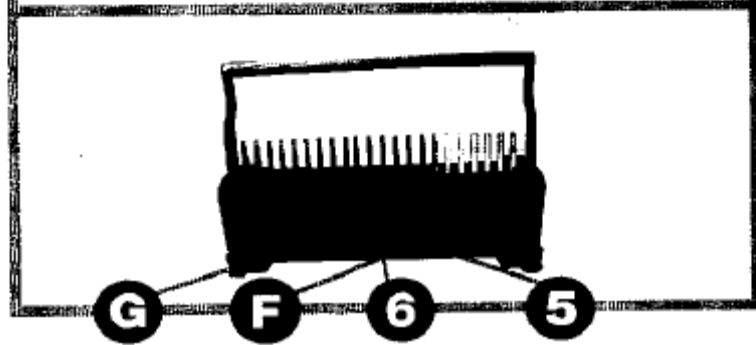
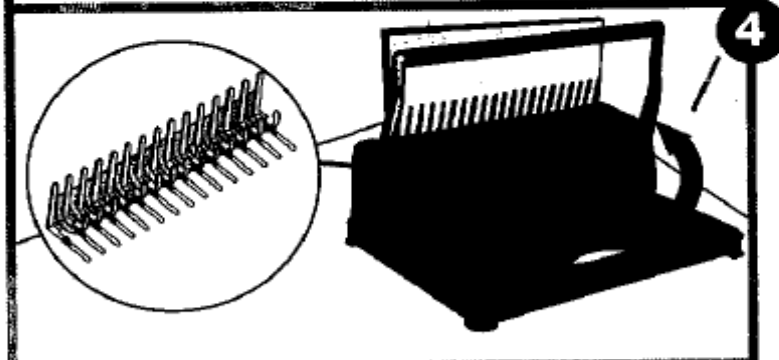


Peach 

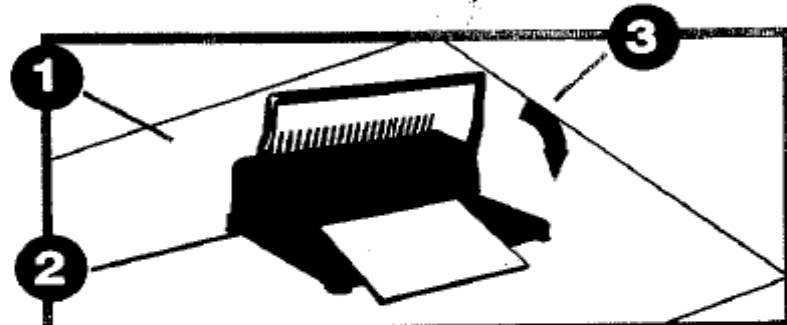

Návod k obsluze Peach Star 21

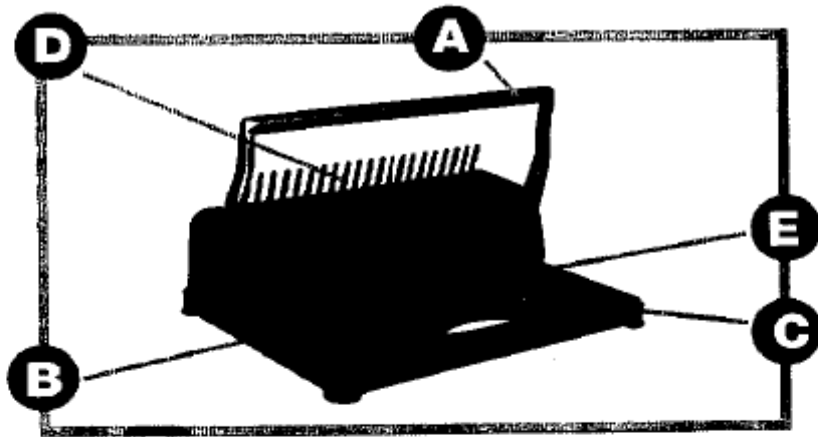

## Podmínky použití, bezpečnost:

- Tento stroj je určen pro děrování papíru, PVC folie a vazbu do plastových hřbetů k tomu určených. Používejte jej výlučně v souladu s tímto návodem k použití. Před započatím práce jej důkladně prostudujte a návod uchovejte v dosahu stroje.
- Stroj postavte na stabilní rovnou plochu.
- Před perforací odstraňte z papírů dokumentů všechny kovové spony, svorky atd.
- Při perforaci používejte vždy jen jednu perforační štěrbinu.
- Před děrováním originálního dokumentu vyděrujte zkušební list, pokud si nejste jisti nastavením stroje.
- Nikdy neděrujte více než maximálně 12 listů papíru současně. **Pro pohodlné děrování je však doporučeno děrovat 8 listů.** Porušení tohoto pravidla může vést k poškození děrovacího mechanismu a je závažným porušením instrukcí k obsluze. Na případně takto mechanicky poškozený stroj se nevztahuje záruka dodavatele!
- Vyprazdňujte pravidelně šuplík s odpadem po děrování.
- Obal stroje uložte pro případné zaslání stroje k servisu.
- Nepokoušejte se stroj opravovat sami, s veškerými opravami se obraťte na servis.

## Popis funkčních prvků

- A** Děrovací a vázací páka.
- B** Doraz listů.
- C** Děrovací štěrbinu pro vložení listů.
- D** Vázací mechanismus (otvírání a zavírání plastových hřbetů).
- E** Šablona s měřítkem pro určení velikosti plastového hřbetu.
- F** Šuplík pro odpad z děrování.
- G** Štěrbina pro euro děrování (nachází se na zadní straně vazače).

## Pracovní postup

### 1) Příprava stroje

- Stoj umístěte na pevnou plochu.

### 2) Děrování a vazba do plastových hřbetů

- Dorazem B nastavte odpovídající formát svazku.

### 3) Děrování

- Před děrováním originálního dokumentu proveďte zkoušku na zkušebním listu papíru.
- Setřeste svazek na rovné ploše a vložte jej do děrovací štěrbin C, přičemž se srovná svazek na levé straně.
- K provedení děrování stlačte děrovací páku A dolů.

### 4) Vázání

- Zjistěte požadovanou velikost plastového hřbetu pomocí šablony s měřítkem E.
- Položte plastový hřbet do vázacího mechanismu D otevřenou stranou nahoru.
- Pro pohodlné vkládání vyděrovaných listů zatlačte vázací páku A vzad, do takové úrovně, aby se dostatečně rozevřely zuby plastového hřbetu.
- Vložte vyděrovaný svazek do otevřených zubů plastového hřbetu.
- Začněte titulní stranou. Pro zavření plastového hřbetu posuňte vázací páku A zpět do výchozí pozice.
- Odstraňte svázaný dokument.

### 5) Euro děrování

- Do děrovací štěrbin G vložte listy/fólii pro děrování 4 otvorů (euro děrování).

### 6) Vyprázdnění šuplíku pro odpad z děrování

- Šuplík pro odpad z děrování F se nachází na spodní části stroje.
- Odstraňte kryt šuplíku, vyprázdněte šuplík a opět jej zadělejte krytem.

## Technická data:

Pracovní šířka (max.)/mm	302
Euroděrování (4 kulaté otvory pro pořadače)	ano
Vyřaditelné nože	ne
Nastavitelná hloubka perforace	ano
Děrovací kapacita/listů 80g	12
Max. rozměr hřbetu/mm	51
Rozměry/mm	390 x 260 x 160
Hmotnost/kg	3,7
Záruka	2 roky